



Mini Altifalante Nokia MD-9



9217491/1

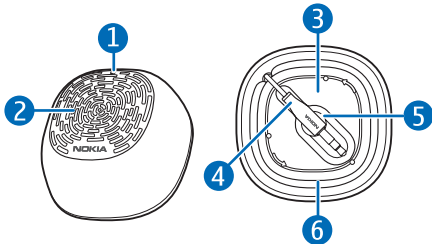

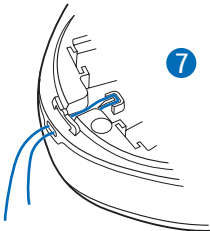

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting people e o logótipo dos Acessórios Originais Nokia são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation.

Introdução

O Mini Altifalante Nokia MD-9 permite-lhe ouvir música a partir de um telemóvel ou dispositivo de música compatível e desfrutar de um som de alta qualidade. O altifalante tem um conector de áudio standard de 3,5 mm. O cabo dos altifalantes também funciona como antena de rádio FM.

Antes de utilizar o altifalante, leia atentamente este manual do utilizador. Leia também o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao altifalante.

Este produto pode conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance das crianças. A ficha deste dispositivo pode conter uma pequena quantidade de níquel. Pessoas sensíveis ao níquel podem apresentar sintomas devido a contacto prolongado da pele com a ficha.

Componentes

O altifalante contém os componentes apresentados no início deste manual: luz indicadora (1), elemento do altifalante (2), tampa do compartimento das pilhas (3), cabo do altifalante com uma ficha de áudio (4), tecla de alimentação (5, apresentada por baixo da ficha de áudio) e bobina para o cabo dos altifalantes (6).

Os componentes do altifalante são magnéticos. O altifalante poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do altifalante, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Instalar as pilhas

O altifalante é alimentado por duas pilhas AAA. Para abrir a tampa do compartimento das pilhas, retire a ficha de áudio da ranhura na zona inferior do altifalante, desenrole o cabo do altifalante, rode a tampa no sentido indicado pelas setas e retire a tampa. Para instalar as pilhas, introduza-as conforme indicado no respectivo compartimento. Para fechar a tampa do compartimento das pilhas, alinhe a ranhura do lado da tampa com o cabo do altifalante, pressione a tampa contra o altifalante e rode a tampa no sentido inverso.

Para remover as pilhas, abra a respectiva tampa e retire-as do compartimento.

Durante longos períodos sem utilizar o altifalante, remova as pilhas para evitar os danos provocados por fugas nas pilhas.

Utilizar o altifalante

Retire a ficha de áudio da ranhura na zona inferior do altifalante e desenrole o cabo do altifalante.

Para ligar o altifalante a um dispositivo Nokia compatível que possua um conector AV Nokia de 3,5 mm ou a um dispositivo compatível (como um PC ou leitor de música) que possua um conector de áudio standard de 3,5 mm, introduza a ficha de áudio no conector do dispositivo.

Para ligar o altifalante a um dispositivo Nokia compatível que possua um conector AV Nokia de 2,5 mm, ligue o adaptador apropriado (caso seja fornecido) ao dispositivo e a ficha de áudio ao adaptador.

Para ligar a alimentação do altifalante, desloque a tecla de alimentação para a posição ON (ligado). A luz indicadora acende-se. Para desligar a alimentação, desloque a tecla de alimentação para a posição OFF (desligado). A luz indicadora apaga-se.

Para ouvir música quando o altifalante está ligado a um dispositivo compatível, inicie a reprodução de música no dispositivo.

Para definir o volume, utilize os controlos do volume do dispositivo. Se o nível do som do altifalante se tornar muito baixo, ou se ouvir um aviso sonoro contínuo do altifalante, substitua as pilhas.



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Para colocar uma correia, abra a tampa do compartimento das pilhas, introduza a correia no orifício no lado do altifalante, de modo a que o laço passe em volta da pequena patilha (7), aperte a correia e feche a tampa do compartimento.

Para transportar o altifalante consigo, desligue a alimentação, enrole o cabo e introduza a ficha de áudio na ranhura da zona inferior do dispositivo.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire as baterias e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-las.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no

respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.

- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o produto não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.



Reciclagem

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, nas pilhas, nos documentos ou na embalagem lembra que todos os produtos eléctricos e electrónicos, pilhas

e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se na União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte as Eco-Declarações em www.nokia.com/environment.

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados num ponto de recolha destinado ao efeito. Deste modo ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem de materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle, ou, se estiver a aceder à web através de um dispositivo móvel, em www.nokia.mobi/werecycle.